

MINIRACK

HONDA CMX 1100 Rebel

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6609525 01 01 schwarz/black



Inhalt


- 1x 700008486 Gepäckbrücke
- 1x 700011712 Halteadapter links
- 1x 700011713 Halteadapter rechts
- 1x 700011718 Schraubensatz:
 - 4x Linsenkopfschraube M8 x 25mm
 - 4x Linsenkopfschraube M8 x 20mm
 - 4x Aludistanz Ø18xØ9x7mm
 - 12x U-Scheiben Ø8,4
 - 4x Selbstsichernde Mutter M8

Content


- 1x 700008486 Rear rack
- 1x 700011712 Holding adapter left
- 1x 700011713 Holding adapter right
- 1x 700011718 Screw kit:
 - 4x Filister head screw M8 x 25mm
 - 4x Filister head screw M8 x 20mm
 - 4x Alu spacer Ø18xØ9x7mm
 - 12x Washer Ø8,4
 - 4x Self lock nut M8




Benötigte Werkzeuge / Required tools

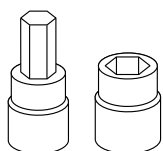

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Originalschrauben am hinteren Kotflügel rechts und links entfernen, diese entfallen.

Dismantle the original screws at the fender right and left - screws are obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halteadapter rechts/ links:

Mit den Linsenkopfschrauben M8x25 und U-Scheibe ø8,4 an den nun freien Gewindebohrungen.

Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanzen fügen.



Wir empfehlen bei der Verschraubung der Halter Schraubensicherungsmittel Loctite 243 mittelfest zu verwenden.

Fastening of the holding adapters right/left:

With the filister screws M8x25 and washers ø8,4 at the now free threaded holes.

Place the alu spacers between the adapter and the frame.

We recommend using Loctite 243 mediumstrength thread locker when screwing the holders.

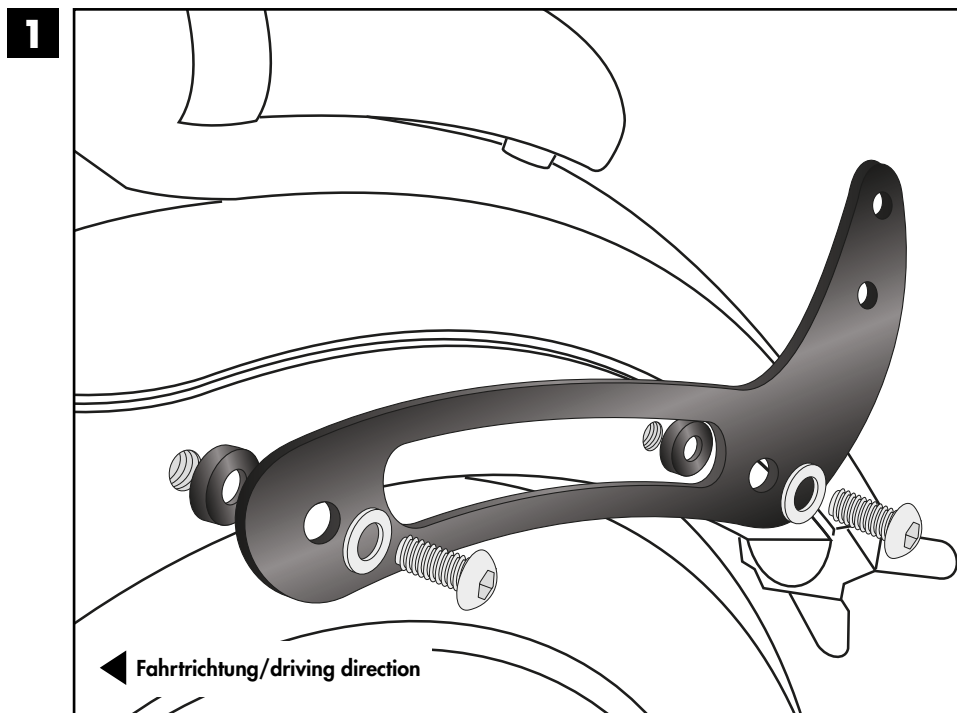

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Gepäckbrücke:

Die Montage erfolgt an den bereits montierten Haltern mit den Linsenkopfschrauben M8x20, den U-Scheiben ø8,4 sowie den selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the rear rack:

between the adapters.

Use filister head screws M8 x 20 with washers ø8,4 and self lock nuts M8.

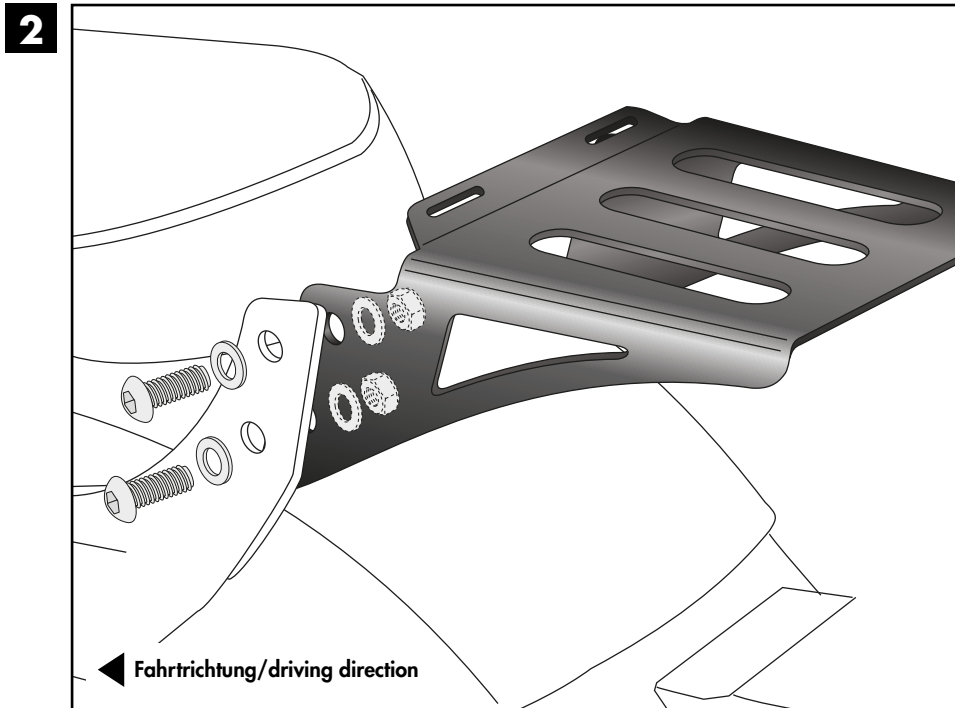

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de