



TANKRING

YAMAHA MT-07

Artikel-Nr.: 506.4537

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:			
Stück	Bezeichnung		
1	Montageset mit Tankring	1	Armaturenverlegung
2	Abdeckung Magnetdome	2	Linienkopfschraube M6x20
3	Senkkopfschraube M5x35	2	Linienkopfschraube M6x30
3	Distanz ø8,4 x ø5,3 x 7,5mm	4	U-Scheibe ø6,4
2	Gummistopfen HS	2	Karoseriescheibe ø6,4x18 mm
2	Klebe pads rund	2	U-Scheibe ø6,4 x 3 mm
		2	Selbstsichernde Mutter M6

Hinweis

**Dieses Tankring-Kit ist speziell für die Yamaha MT-07.
 Nur für die Verwendung von Tankrucksack Street Tourer M und Daypack geeignet!**

Montage




170614



TANKRING

YAMAHA MT-07


Artikel-Nr.: 506.4537

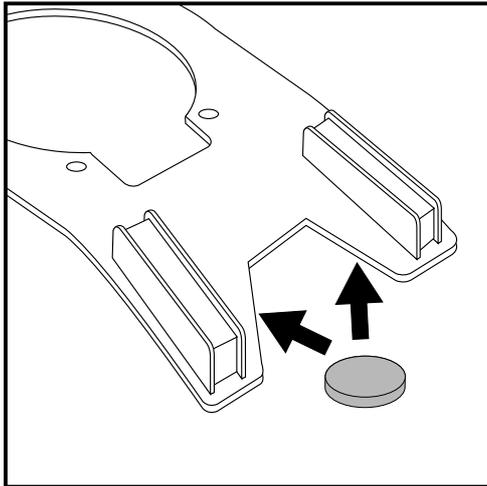


1


Vorbereitende Maßnahmen:

Die Zapfen an den beiliegenden Gummistopfen mit geeignetem Werkzeug entfernen. Die Gummistopfen mit den Klebepads an die Unterseite des Tankrings fest ankleben.

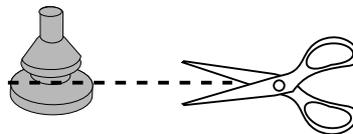

2x 


2x 

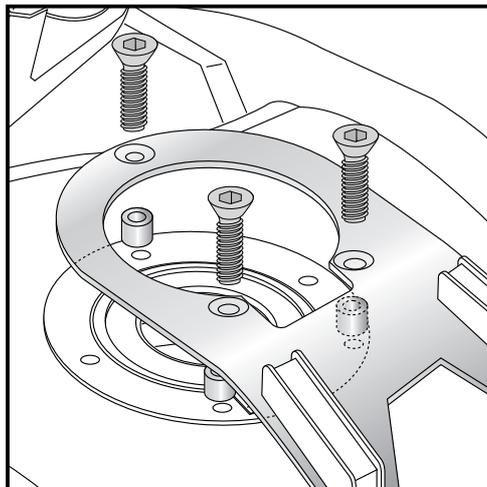


2

Montage des Lock-it Tankrings

Die drei Originalschrauben am Tankdeckel entfernen, diese entfallen. Die Distanzen $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5\text{mm}$ in die freien Bohrungen einstellen. Den Lock-it Tankring aufsetzen und mit den Senkkopfschrauben M5x35 verschrauben.

3x 


3x 

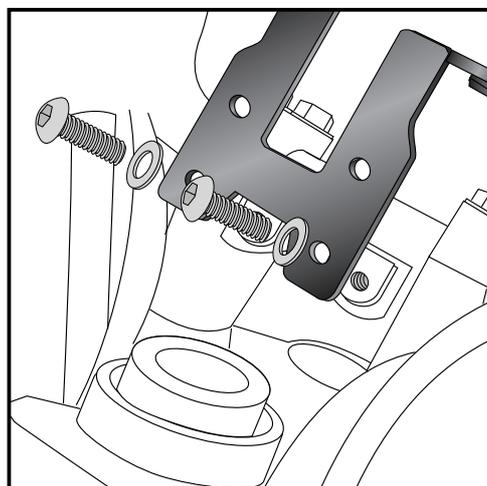

3

Montage der Armaturenverlegung:

Die beiden Befestigungsschrauben der Original-Armatur entfernen, diese entfallen. Die Armaturenverlegung auf die freien Gewinde mit den Linsenkopfschrauben M6x30 und den U-Scheiben $\varnothing 6,4$ aufschrauben.

2x 

2x 

TANKRING

YAMAHA MT-07

Artikel-Nr.: 506.4537



Montage der Armatur:

Die Armatur auf die in Schritt 3 montierte Armaturenverlegung mit den Linsenkopfschrauben M6x20 und den Karosserie-scheiben $\varnothing 6,4 \times 18$ aufstecken.

Zwischen Adapter und Armatur die U-Scheiben $\varnothing 6,4 \times 3$ mm fügen.

Auf der Rückseite mit den U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und den selbstsichernden Muttern M6 festschrauben.

4

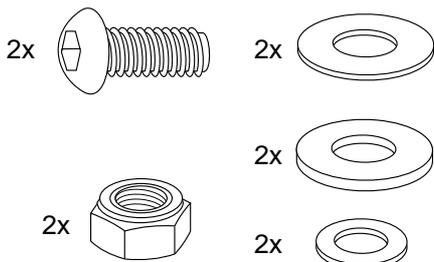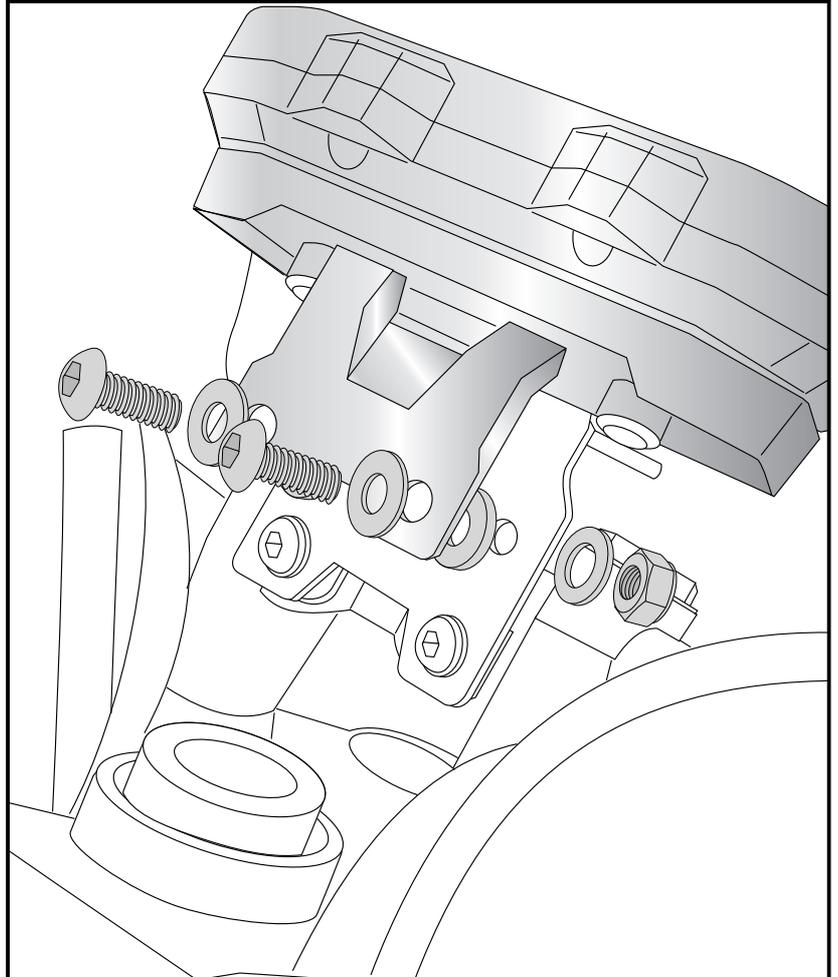

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de



TANKRING

YAMAHA MT-07

Item-no.: 506.4537

The kit includes the following parts:			
Quant	Position	description	
1		Mounting set with tank ring	1 speedometer adapter
2		Cover magnetic dome	2 filister head screw M6x20
3		Countersunk screws M5x35	2 filister head screw M6x30
3		spacer $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5$ mm	4 washer $\varnothing 6,4$
2		rubber	2 body washer $\varnothing 6,4 \times 18$ mm
2		adhesive pads	2 body washer $\varnothing 6,4 \times 3$ mm
			2 self lock nut M6

NOTICE

**This tank ring kit is specially for Yamaha MT-07.
 Only suitable for use with tank bag Street Tourer M and Daypack !**

Assembling instructions




170614



TANKRING

YAMAHA MT-07


Item-no.: 506.4537

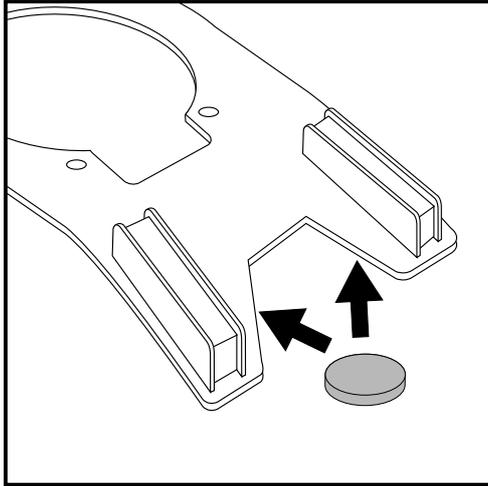

1


Preparing:

Remove the pins on the included rubber stopper with a suitable tool. Stick the rubber stopper with the adhesive pads firmly to the bottom of the tank ring.

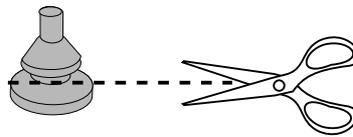

2x

2x

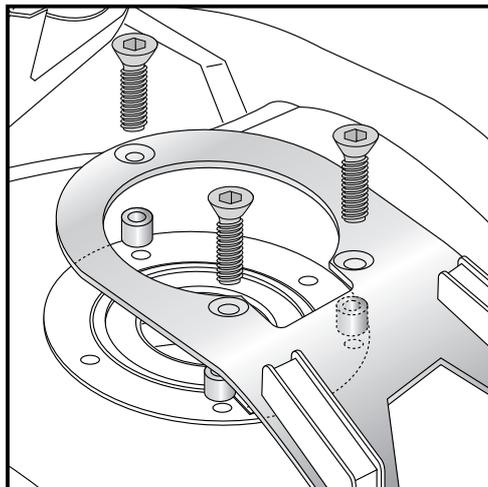


2



Fastening of the Lock-it tank ring:

Dismantle the original screws, they are obsolete. Put spacers $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5$ mm in the free borings. Fix the tank ring unit with countersunk screws M5x35.

3x



3x

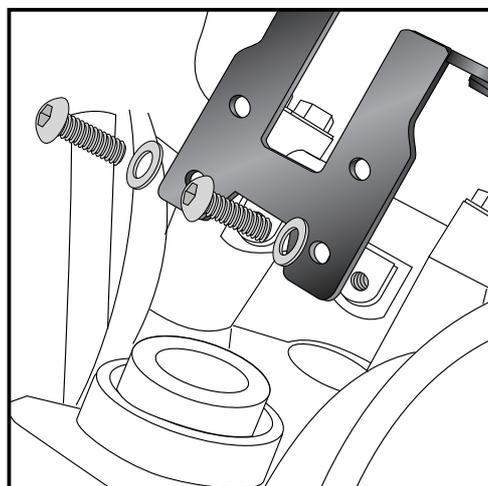


3

Fastening of the speedometer adapter:

Dismantle the original screws, they are obsolete. Mount the speedometer adapter to the original fixing points of the speedometer. Use filister head screws M6x30 with washers $\varnothing 6,4$.

2x



2x







TANKRING

YAMAHA MT-07

Item-no.: 506.4537

4 Fastening of the speedometer unit:
 to the adapter with filister head screws
 M6x20 and body washer $\varnothing 6,4 \times 18$.
 aufstecken. Add washer $\varnothing 6,4 \times 3$ between
 adapter and speedometer unit.
 Secure with washer $\varnothing 6,4$ and self lock
 nuts M6.

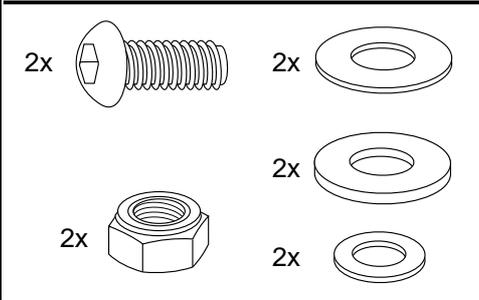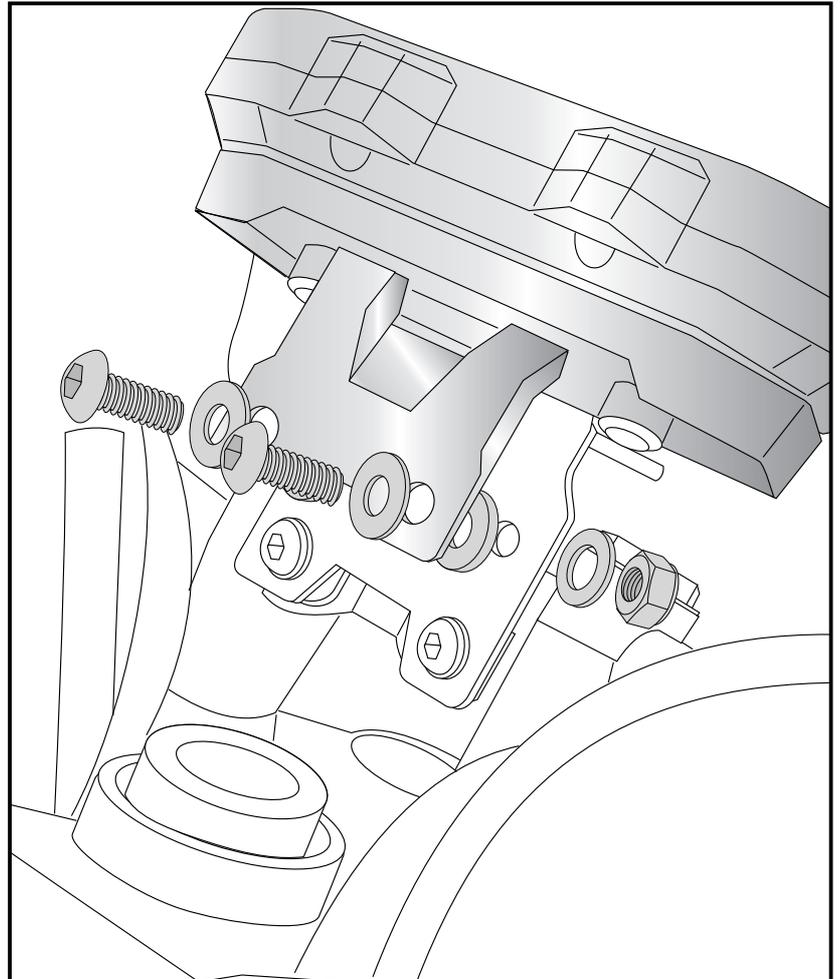

**Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
 Control all screw connections after the assembling for tightness!**



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de