

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ERMAX ADAPTABLE SUR FZ1 2006/2015

Kit de fixation

- 4 vis BHc 6×15
- 4 écrous fins M6
- 2 caches latéraux
- 2 vis BHc 6×20
- 2 entretoises plastique Ø6 L : 10
- 4 rondelles caoutchouc Ø 6
- 4 entretoises métalliques Ø8 L : 10
- 2 vis CHc 8×50
- 2 rondelles plastique Ø 6

Montage

- Assembler le saute vent et ses caches latéraux à l'aide des 4 vis BHc 6×15, des 4 rondelles caoutchouc Ø 6 et des 4 écrous fins M6.
- Démontez l'optique de phare, les clignotants et les deux vis du Té de fourche supérieur.
- Mettre en place le saute-vent sur l'optique de phare en insérant les entretoises plastique entre les caches latéraux fournis et les pattes de fixation d'origine (voir photo).
- Repositionner l'ensemble sur la moto. Fixer le tout sur le point inférieur avec les vis d'origine. Pour le point supérieur, utiliser les 2 vis BHc 6×20 et les 2 rondelles plastique Ø6. Pour le Té de fourche, utiliser les 2 vis CHc 8×50 en insérant deux entretoises métallique de chaque côté (voir photo). Serrer à un couple de 2,3n/m.

Position des vis CHc 8×50 et des 2
entretoises métalliques Ø8 L : 10

Position de la vis BHc 6×20 et de
l'entretoise plastique Ø6 L : 10



« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON FZ1 2006/2015

Fitting kit


- 4 screws (6×15mm)
- 4 fine nuts (Ø6)
- 2 side panels
- 2 screws (6×20mm)
- 2 plastic spacers Ø6 L : 10
- 4 rubber spacers Ø 6
- 4 metallic spacers Ø8 L : 10
- 2 screws (8×50mm)
- 2 plastic washers Ø 6

Assembly

- Assemble screen and the two side panels using four 6×15mm screws, four rubber washers and four M6 nuts.
- Remove the headlight, indicators and the 2 screws from upper nose cone.
- Position the nose screen on the headlight and insert the plastic spacers between the brackets supplied and the original brackets (see photo).
- Replace complete unit on bike and fix it at the lower point with the original screws. Fix at the upper point using two 6×20mm screws and two 6mm plastic washers. For the nose cone use the two 8×50 screws and insert the metal spacers on both sides (see photo).

Position of 8×50mm screws
and metal spacers

Position of 6×20mm screws
and plastic spacers

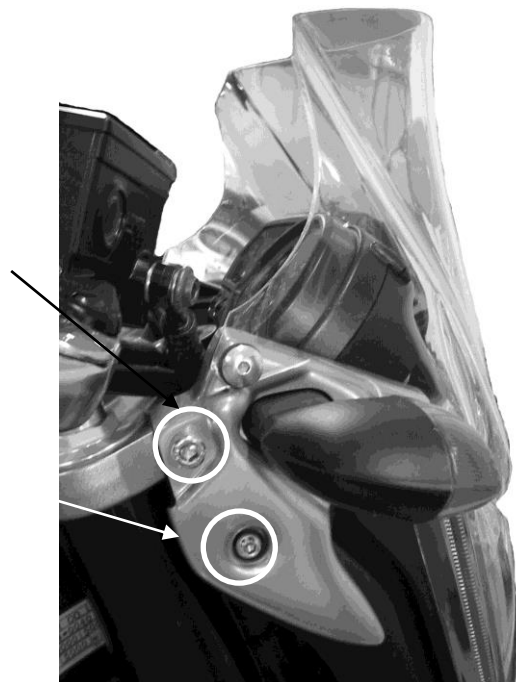

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.