





DS
Fumé scuro

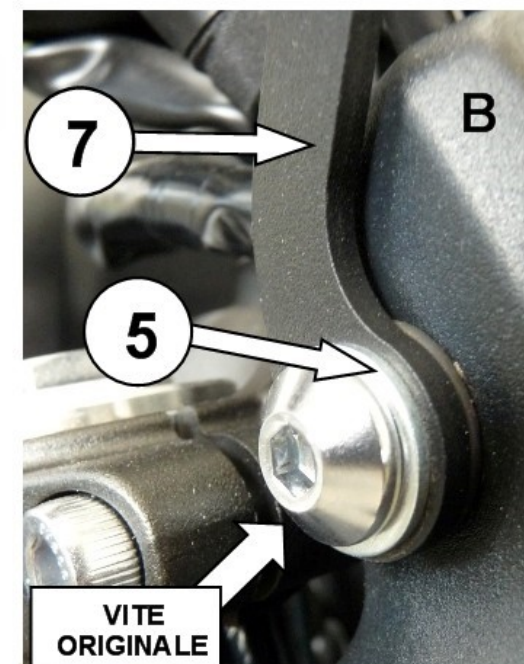

XDX nero
bi satinato

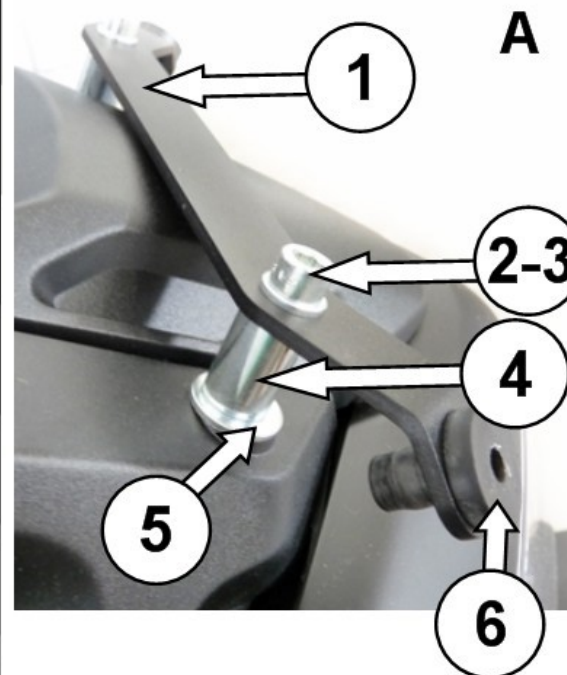

TOGLIERE LE DUE VITI INFERIORI ORIGINALI, PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL PIASTRINO CENTRALE n° 1 CON RONDELLA n° 5 E DISTANZIALI n° 4; QUINDI FISSARE CON VITERIA n° 2 e 3 (VEDI A) .INSERIRE 2 WELLNUT IN GOMMA N. 6 NEI FORI.

PROCEDERE AL MONTAGGIO DEI PIASTRINI LATERALI DX-SX n° 7 (DX E SX CON L' ALLOGGIAMENTO WELLNUT RIVOLTO ALL' INTERNO) UTILIZZANDO LA VITE ORIGINALE ED INSERENDO LA RONDELLA n° 8 TRA VITE E PIASTRINO SENZA SERRARE, INSERIRE I WELLNUT IN GOMMA n° 6 E PREMONTARE IL CUPOLINO CON VITI M5X20 E RONDELLE IN NYLON, QUINDI PROCEDERE AL SERRAGGIO FINALE.

Piastrino centrale dx-sx	1+1	1
Rondella 6x13	2	2
Vite M6x60	2	3
Boccola distanziale 13x20	2	4
Rondella 6x18	4	5
Gommini filettati M5	4	6
Piastrino laterale dx-sx	1+1	7
Viti M5x20	4	
Rondelle Nylon nere	4	