


3170/A



**3173/LD
Summer**

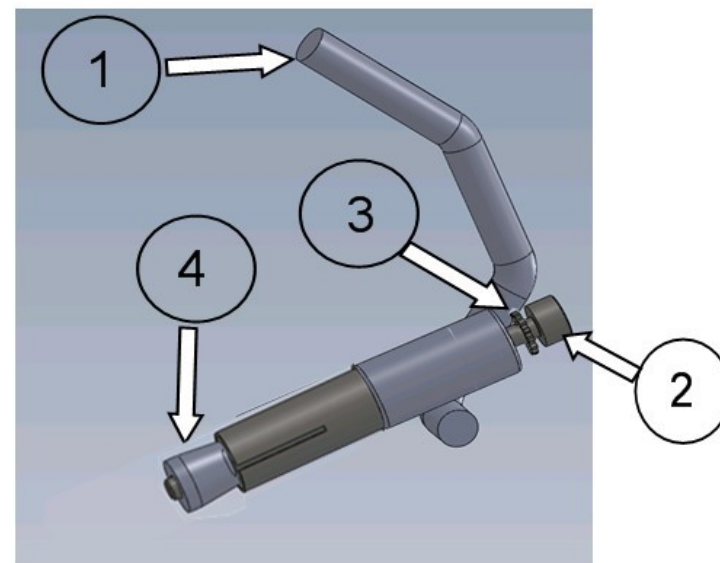

Istruzioni di montaggio

- 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede.
- 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio.
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale.
- 5) stringere la bulloneria.

Fitting instructions

- 1) Pre assembly all parts til conic nut is close to its room
- 2) insert pre assembled fitting stay under the plastic cover.
- 3) Tighten a little bit the hardware
- 4) put the windshields on stays and center it with HL
- 5) tighten the hardware.

Descrizione/Description	Q.tà/Q.ty	Pos.
Asta Dx-SX /Fitting Stays LH-RH	1+1	1
Vite TCEI m8x70/ Bolt M8x70	2	2
Grower ø8	2	3
Conic nut M8	2	4