



HONDA CB 650 R / E-Clutch
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:
6809547 01 01 schwarz/black


HONDA CBR 650 R / E-Clutch
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:
6809548 01 01 schwarz/black

Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700013816 Rohradapter links	1x 700013816 Tube adapter left
1x 700013817 Rohradapter rechts	1x 700013817 Tube adapter right
1x 700013818 Adapter links	1x 700013818 Adapter left
1x 700013819 Adapter rechts	1x 700013819 Adapter right
1x 700014016 Schraubensatz:	1x 700014016 Screw kit:
8 Zylinderschraube M8x25	8 Allen screw M8x25
4 Linsenschraube M8x25	4 Filister head screw M8x25
4 Selbstsichernde Mutter M8	4 Self lock nut M8
12 U-Scheibe Ø8,4	12 Washer Ø8,4




Benötigte Werkzeuge / Required tools

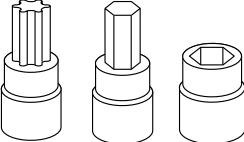


Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sozius- und Fahrersitz entfernen.

Die hintere Verkleidung rechts und links lösen, hierfür jeweils die beiden Schrauben [1] sowie die 3 Kunststoffpins [1] + [2] entfernen.

Die Sechskantschrauben der Kennzeichenhalterung rechts und links entfernen, diese entfallen.



Die Soziusfußrasten demontieren, Schrauben entfallen.

Remove the pillion and driver's seat.

Loosen the rear trim panel on the right and left by removing the two screws [1] and the 3 plastic pins [1] + [2].


Remove the hexagon screws of the license plate holder on the right and left, these are no longer required.

Remove the pillion footrests, screws are not required.

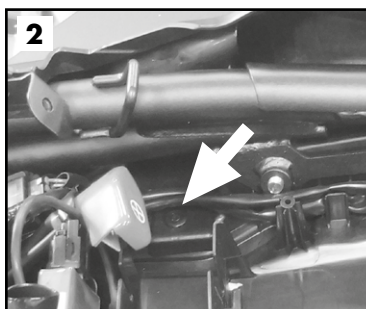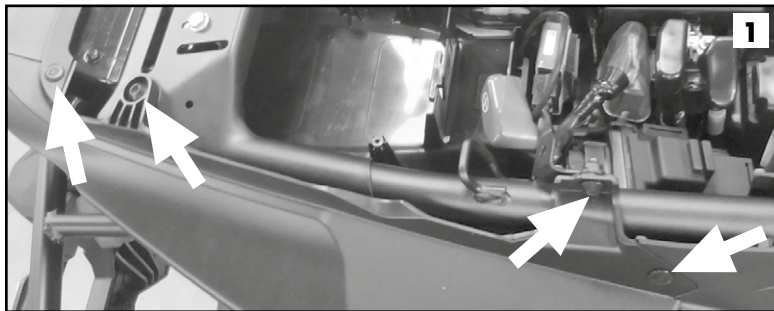


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links / Tube adapters right & left:



4x  M8x25

4x  Ø8,4

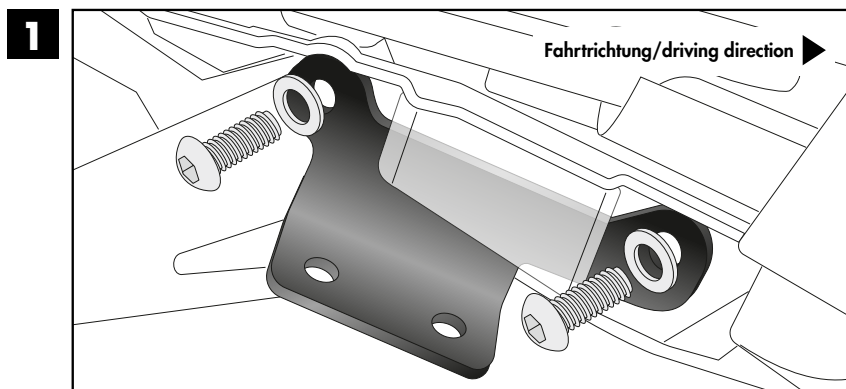


Im Bereich der Adapter müssen die demontierten Verkleidungsteile ca. 5mm hoch mit geeigneten Werkzeug (z.B. Dremel) ausgespart werden. Die ausgesparten Verkleidungsteile wieder montieren.

In the area of the adapters, the dismantled trim parts must be cut out approx. 5mm high using a suitable tool (e.g. Dremel). Refit the recessed trim parts.

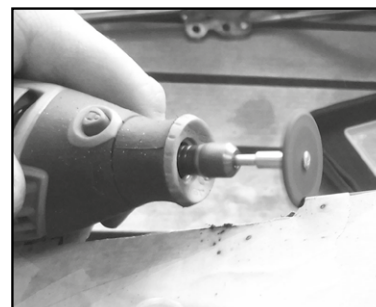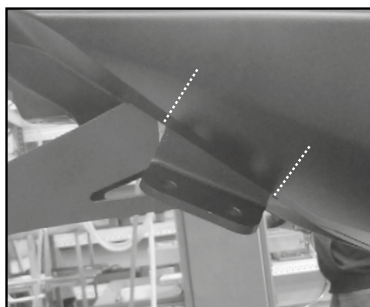


Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter hintne rechts & links / Tube adapters rear right & left:

4x  M8x25


4x  M8

8x  Ø8,4


2

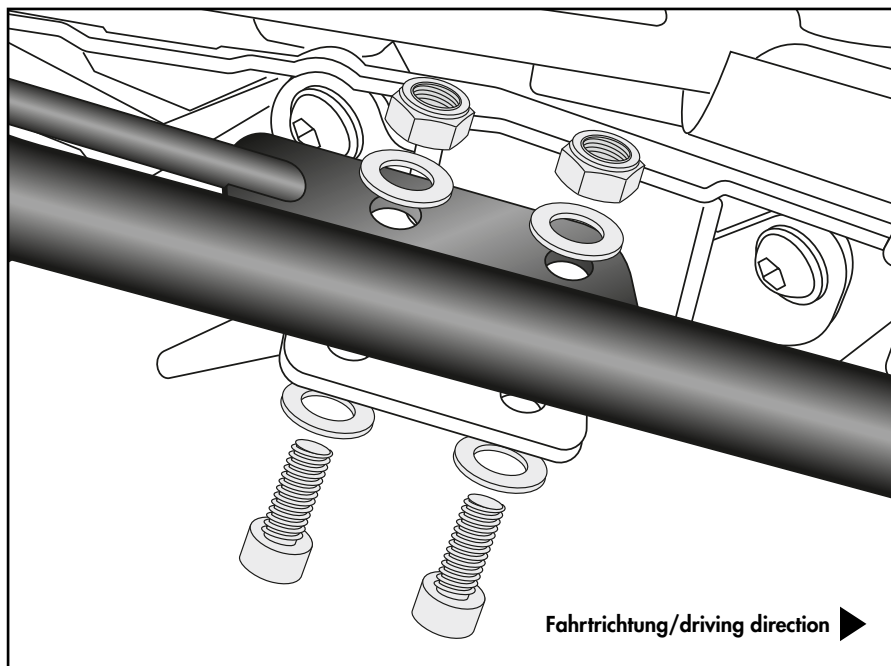

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:


4x  M8x25

3

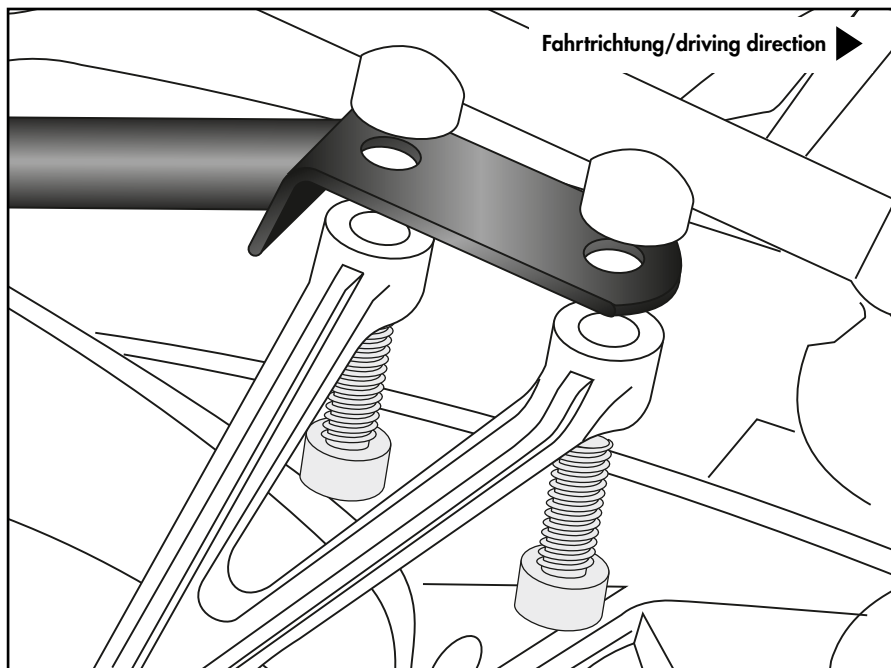

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

4

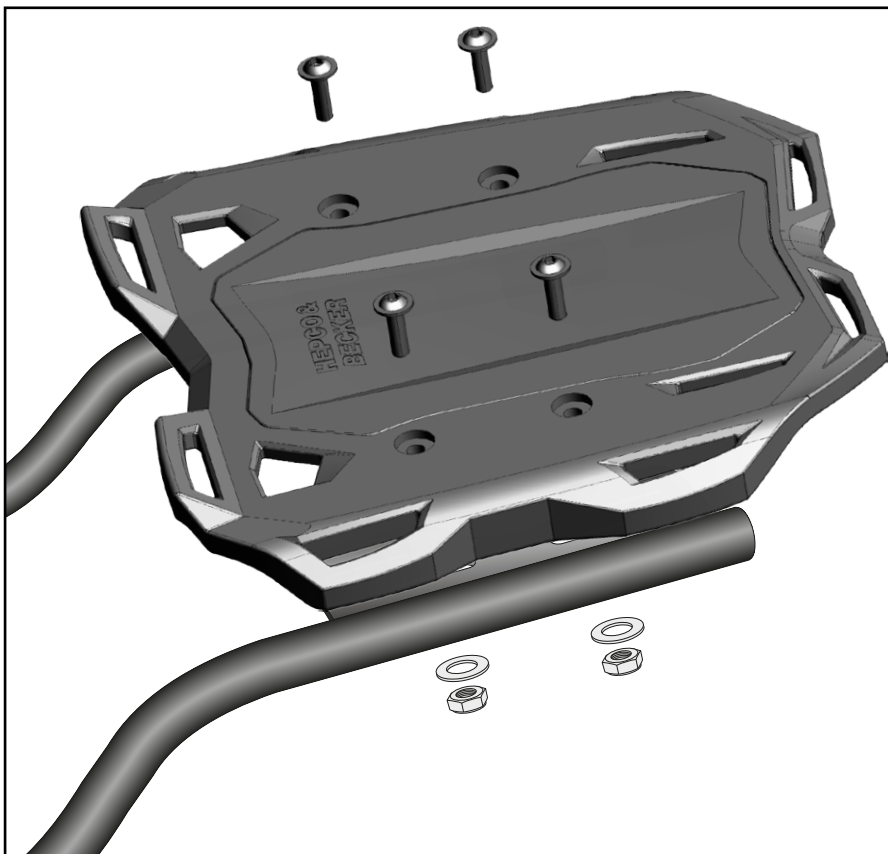

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

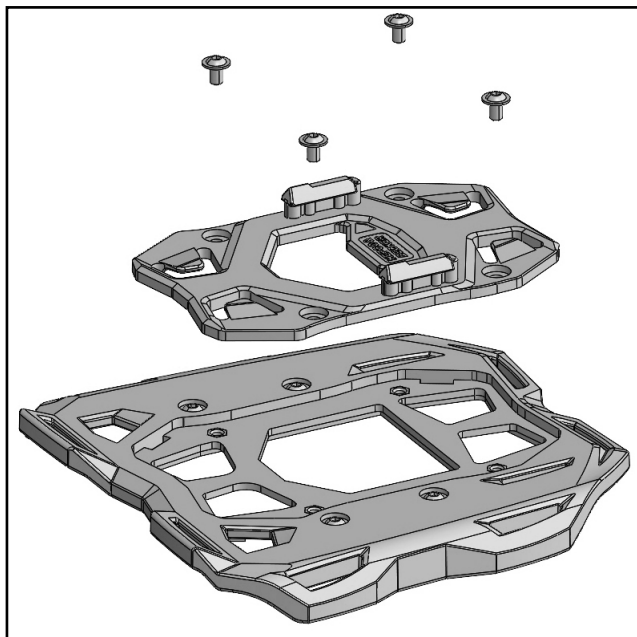

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de