

Griffschutz

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.:
420.3530-01 schwarz

-nur in Verbindung mit
Original Handschutz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008563	Griffschutz links
1	700008564	Griffschutz rechts
4	151.170	Senkschrauben M8x45
4	151.302	Senkscheibe ø8,4 x ø25mm
2	151.309	Senkscheiben ø6,4 x ø18

Achtung !

Die Lenkergewichte lösen. Die Kreuzschlitzschraube nur einige Umdrehungen ausdrehen, nicht ganz ausdrehen sonst zerfällt die Einheit und die Teile bleiben im Lenker. Nun die ganze Einheit herausziehen.

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt oder aus der Halterung fällt.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör lieferbar:

6503530 01 01	Gepäckbrücke Alurack	6503530 00 01	Kofferträger Lock it
5013530 00 01	Motorschutzbügel	5053530 00 01	Hauptständer
5023530 00 01	Tankschutzbügel	8103530	Motorschutzplatte
6303530	C-Bow Taschenhalter		



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Griffschutz

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.:
420.3530-01 schwarz

-nur in Verbindung mit
Original Handschutz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montageanleitung

1 Befestigung des Griffschutzes seitlich
links und rechts:

Das Original Lenkergewicht entfällt,
anstelle wird der Griffschutz mit den
Originalschrauben und Senkscheibe
ø6,4 x ø18mm montiert.
Noch nicht ganz festziehen.





2 Befestigung des Griffschutzes
oben links und rechts am Lenker:

über der Lenkerverschraubung, die
Originalschrauben entfallen.

Die Verschraubung erfolgt mit den
Senkschrauben M8x45 sowie
Senkscheibe ø8,4 x ø25mm.

Beide Seiten ausrichten und am Griff
außen die Schrauben anziehen.

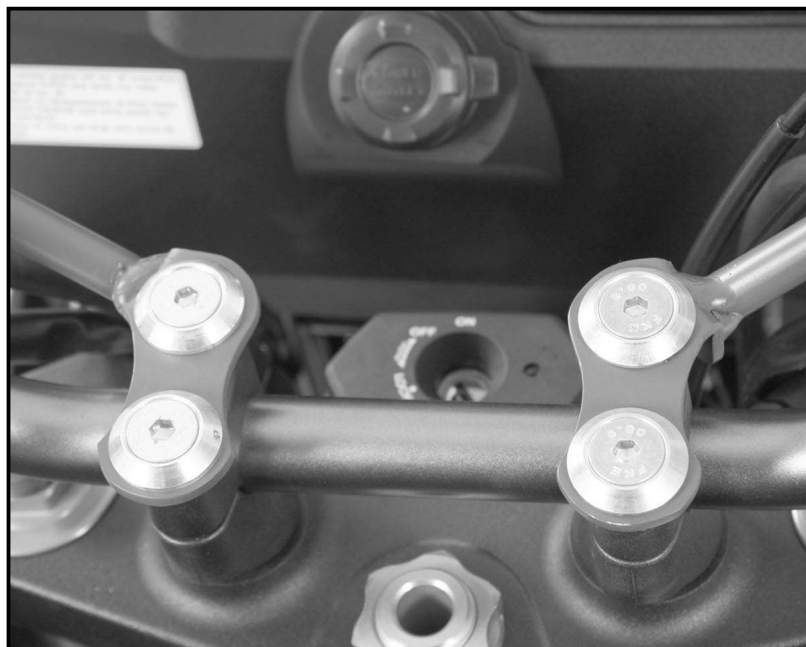

Handle protection set

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
from date of manufacture 2014

Item - No.:
420.3530-01 black

-in connection with original
hand protection only

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008563	Handle protection left
1	700008564	Handle protection right
4	151.170	countersunk head screws M8x45
4	151.302	countersunk washer ø8,4 x ø25mm
2	151.309	countersunk washer ø6,4 x ø18

Attention!

Loosen the handlebar weights. Unscrew the phillips screw just a few turns, otherwise the unity breaks and parts remain in the handlebar. Now pull the whole unit out. Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change or falls out of the holder.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

6503530 01 01	Alurack	6503530 00 01	Side carrier Lock it
5013530 00 01	Engine guard	5053530 00 01	Center stand
5023530 00 01	Tank guard	8103530	Skid plate
6303530	C-Bow Soft bag holder		



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Handle protection set

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
from date of manufacture 2014

Item - No.:
420.3530-01 black

-in connection with original
hand protection only

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

1 Fastening of the handle protection
bar left and right:
at the the original handlebar instead of
the handlebar weights with original
screws and countersunk washer $\varnothing 6,4 \times$
 $\varnothing 18$.

Do not fully tighten yet.



2 Fastening of the handle protection
bar left and right top:
at the handle bar bolting. Original screws
are obsolete.
Fix the the handle protection with
countersunk head allen screws M8x45
with countersunk washer $\varnothing 8,4$.

Align both sides and now tighten the
screws (step 1) on the handle bar.

