

Minirack

Artikel-Nr.: 6607530 01 01 schwarz

DUCATI Scrambler
ab Baujahr 2015

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Hinweise

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör lieferbar:

C-Bow Softtaschenhalter

6307530.0001

Alle Informationen auf www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Bausatz

- 1 700009031 Minirack

- 1 700008999 Rohradapter links
- 1 700009000 Rohradapter rechts
- 1 700008994 Halteadapter links
- 1 700008995 Halteadapter rechts


- 1 700009032 Schraubensatz:
 - 4x Inbusschrauben M8x35
 - 4x Inbusschrauben M8x40
 - 4x Linsenkopfschrauben M8x16
 - 4x Senkkopfschrauben M6x20
 - 4x U-Scheiben $\varnothing 6,4$
 - 8x U-Scheiben $\varnothing 8,4$
 - 4x selbstsichernde Muttern M6
 - 4x selbstsichernde Muttern M8
 - 1x Logo Hepco & Becker $\varnothing 30\text{mm}$
 - 4x Verschlussstopfen $\varnothing 8\text{ mm}$



Kombinierbar mit C-Bow Softtaschenhalter 6307530

Werkzeuge

- Inbusschlüssel 4/5/6
- Gabel-Ringschlüssel 10/13

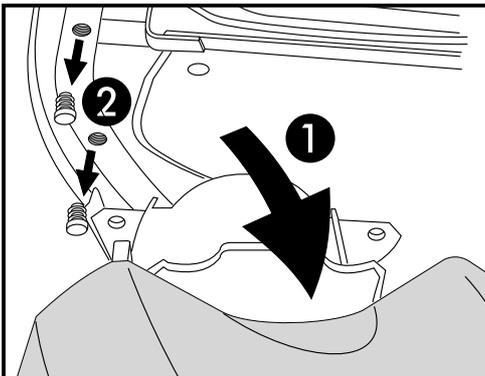


Vorbereitung:

- ① Den lackierten Heckkotflügel lösen und auf dem Hinterrad ablegen.
- ② Die Kunststoffstopfen am Rahmen-Heckteil links und rechts entnehmen.


Montage der Halteadapter links und rechts:

Die Halteadapter nun an den freien Bohrungen mit den Linsenkopfschrauben M8x16 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ montieren.

Den Heckkotflügel wieder montieren.

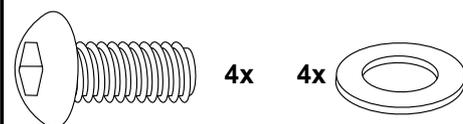


1

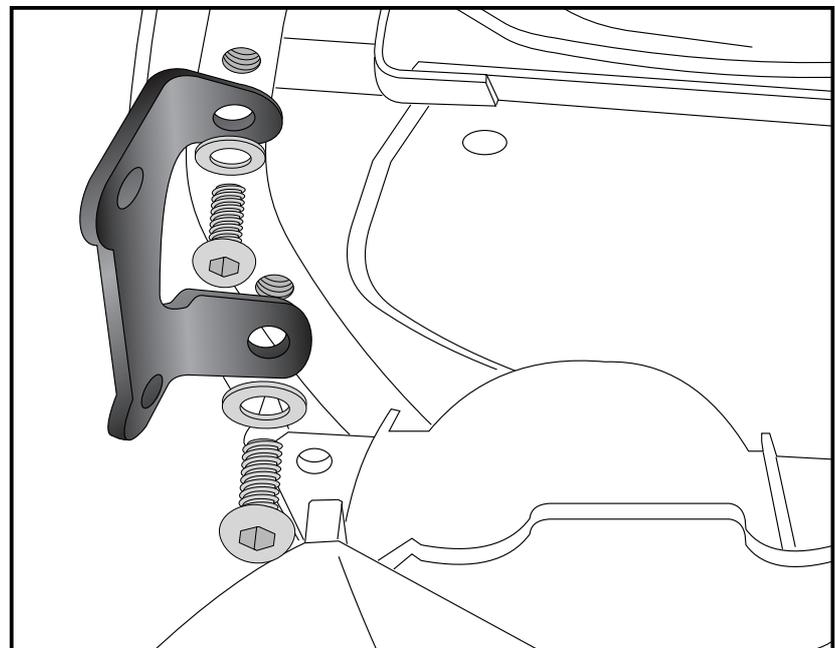


**Montage der Rohradapter
links und rechts:**

Die Montage erfolgt an den zuvor
montierten Halteadaptern mit den
Inbusschrauben M8x35. Von hinten die
U-Scheiben $\text{\O}8,4$ mit selbstsichernden
Muttern M8 verwenden.

Bei Montage zusammen mit einem
C-Bow Softtaschenhalter, siehe
Hinweis auf Seite 4.



2

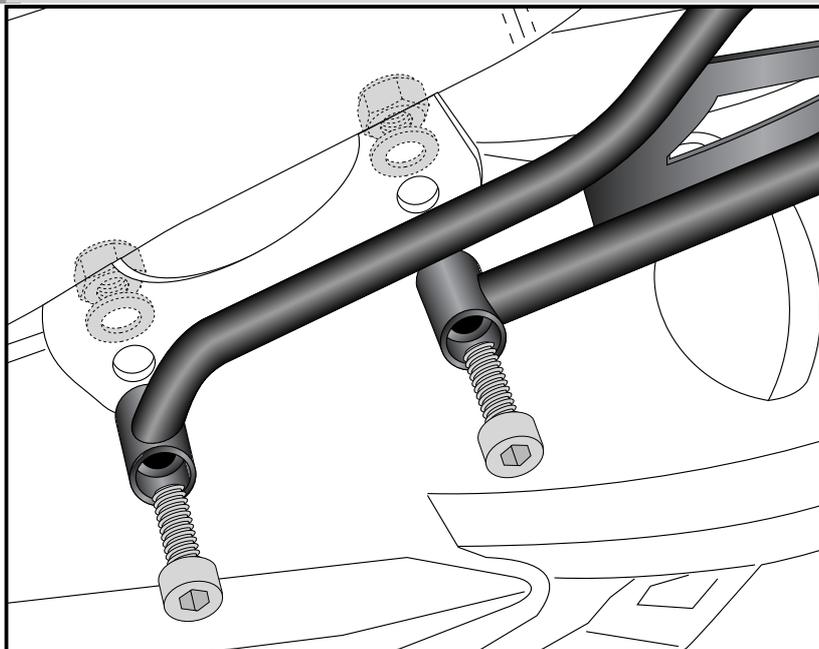


Montage des Minirack:


Auf den zuvor montierten Rohradaptern
mit den Senkkopfschrauben M6x20.
Von unten mit den selbstsichernden
Muttern M6 sowie U-Scheiben $\text{\O}6,4$
verschrauben.

Nun alle Teile festziehen und Logo
einkleben.

Die nicht benutzen Bohrungen mit den
Verschlussstopfen $\text{\O}8$ mm verschließen.





3

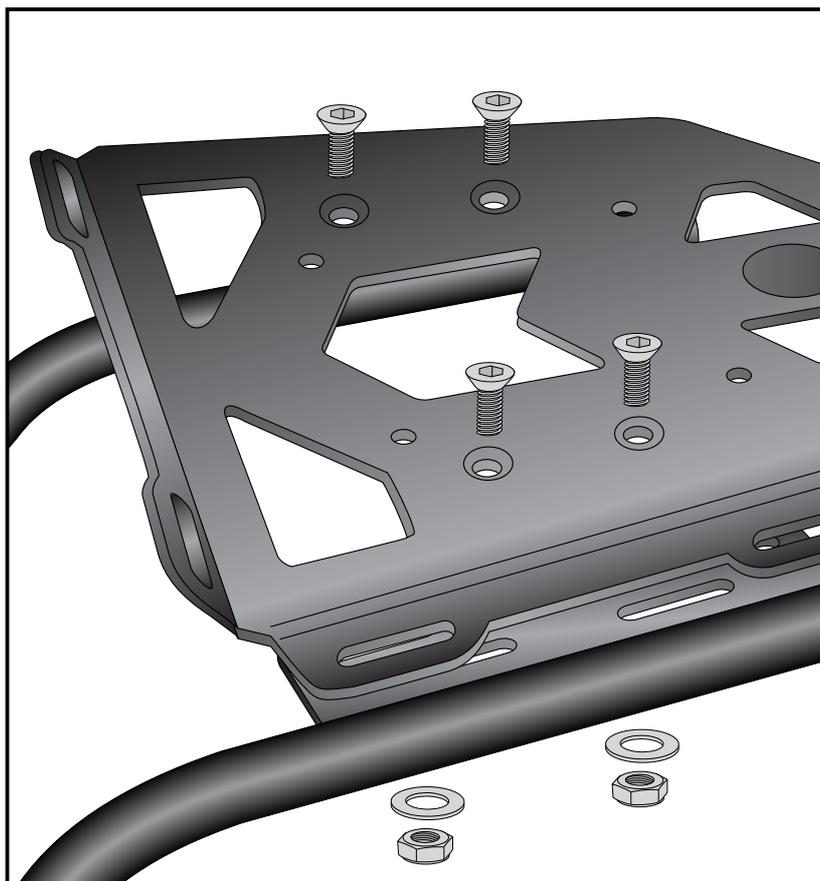

Montage vom Minirack zusammen mit einem C-Bow Softtaschenhalter:

Die Montage der Rohradapter des Racks erfolgt auf den montierten Halteadaptern. Die Montage der C-Bow Adapter erfolgt hinter den montierten Halteadaptern. Für die Befestigung die Inbusschrauben M8x40 verwenden - sie sind in diesem Kit enthalten. Von hinten die U-Scheiben Ø8,4 mit selbstsichernden Muttern M8 verwenden.

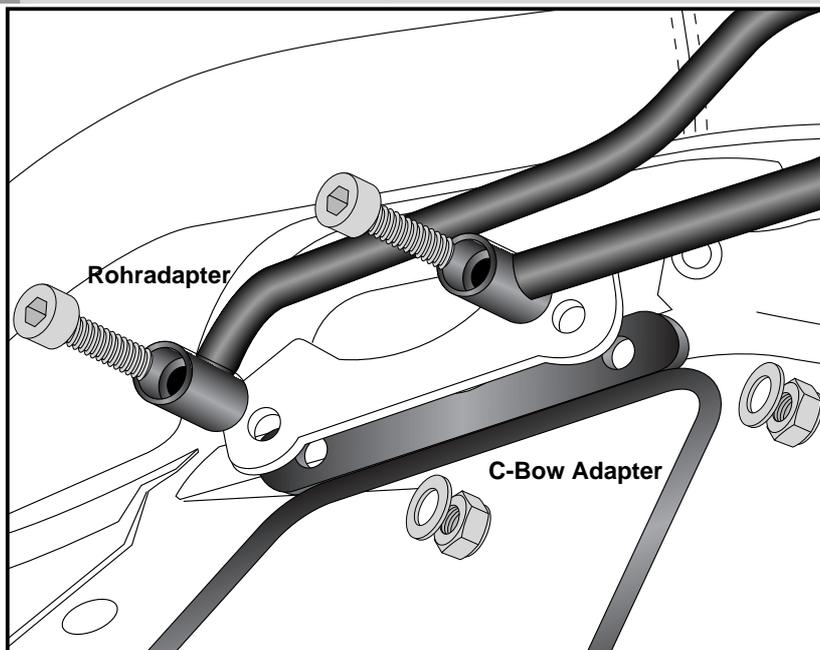

HINWEIS: an den zusätzlichen freien Bohrungen kann der Lock it Hecktaschenhalter verschraubt werden, siehe Bild.

Dieser ermöglicht die sichere Befestigung unsere Street Sportrack Hecktasche (Artikel-Nr. 640806, Hecktaschenhalter inclusive) - siehe zweites Bild.

Unser Daypack (Artikel-Nr. 640803) kann ebenfalls befestigt werden, hier ist der Hecktaschenhalter (Artikel-Nr. 506100) allerdings nicht inclusive.



Minirack

Item.-no.: 6607530 01 01 black

DUCATI Scrambler

from date of manufacture 2015

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Accessories



**HEPCO &
BECKER**

Assembling instructions



Note

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

C-Bow Soft bag holder

6307530.0001

More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Kit


- 1 700009031 Minirack
- 1 700008999 tube adapter left
- 1 700009000 tube adapter right
- 1 700008994 adapter left
- 1 700008995 adapter right
- 1 700009032 Screw kit:
 - 4x allen screw M8x35
 - 4x allen screw M8x40
 - 4x filister head screw M8x16
 - 4x countersunk screws M6x20
 - 4x washer $\varnothing 6,4$
 - 8x washer $\varnothing 8,4$
 - 4x self lock nut M6
 - 4x self lock nut M8
 - 1x emblem Hepco & Becker
 - 4x plastic plugs $\varnothing 8$ mm



combinable with C-Bow softbag holder 6307530

Tools required

- Allen key 4/5/6
- Wrench 10/13

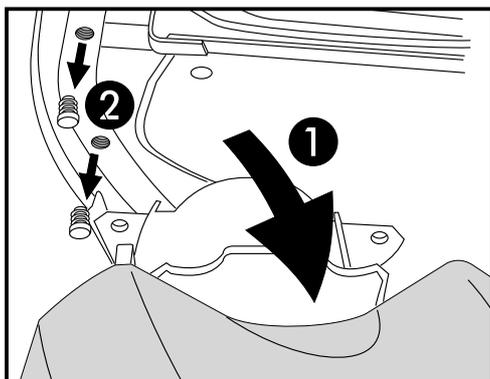

Preparing:

- ① Loosen the painted fender and place it on the rear wheel
- ② Remove the plastic plugs in the frame left and right.

Fastening of the adapters


left and right:

at the free threads.

Use filister head screws M8x16 with washers $\varnothing 8,4$.





1

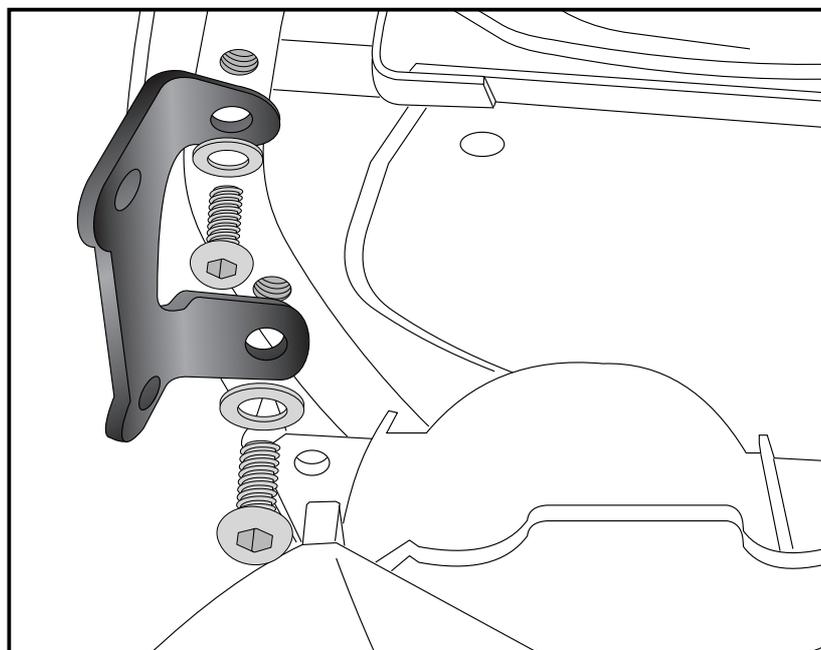

2 Fastening of the tube adapters
left and right:

at the adapters, mounted before.
Use allen screws M8x35.
From behind, use washers $\varnothing 8,4$ and self
lock nuts M8.

When mounting together with a C-Bow
softbag holder, see notes at page 4.

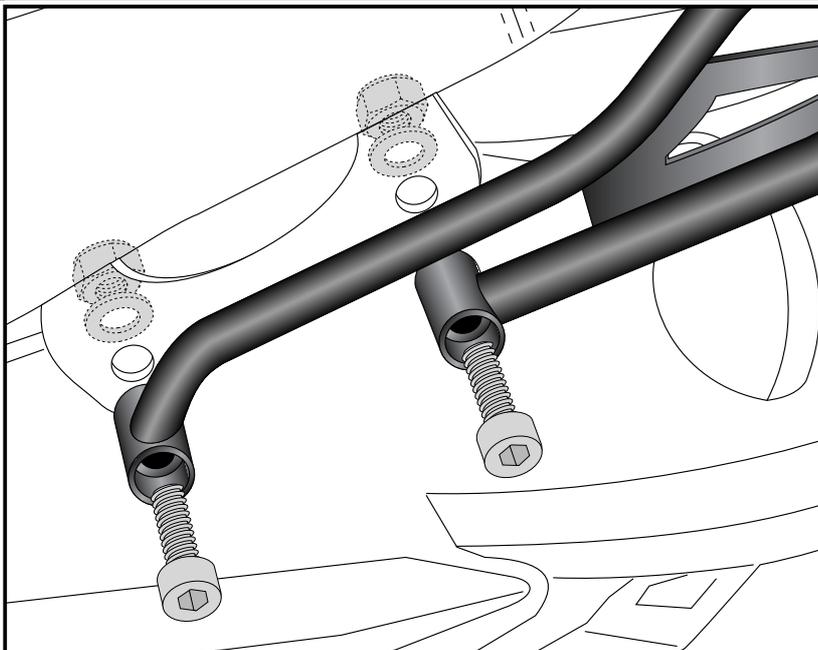


3 Fastening of the Minirack:

At the tube adapters with countersunk
head screws M6x20. Secure it with self
lock nuts M6 and washers $\varnothing 6,4$.



Now, screw on all bolts and nuts and stick
the logo into the cutout.

Seal up the 4 holes not in use with the
plastic plugs $\varnothing 8\text{mm}$.

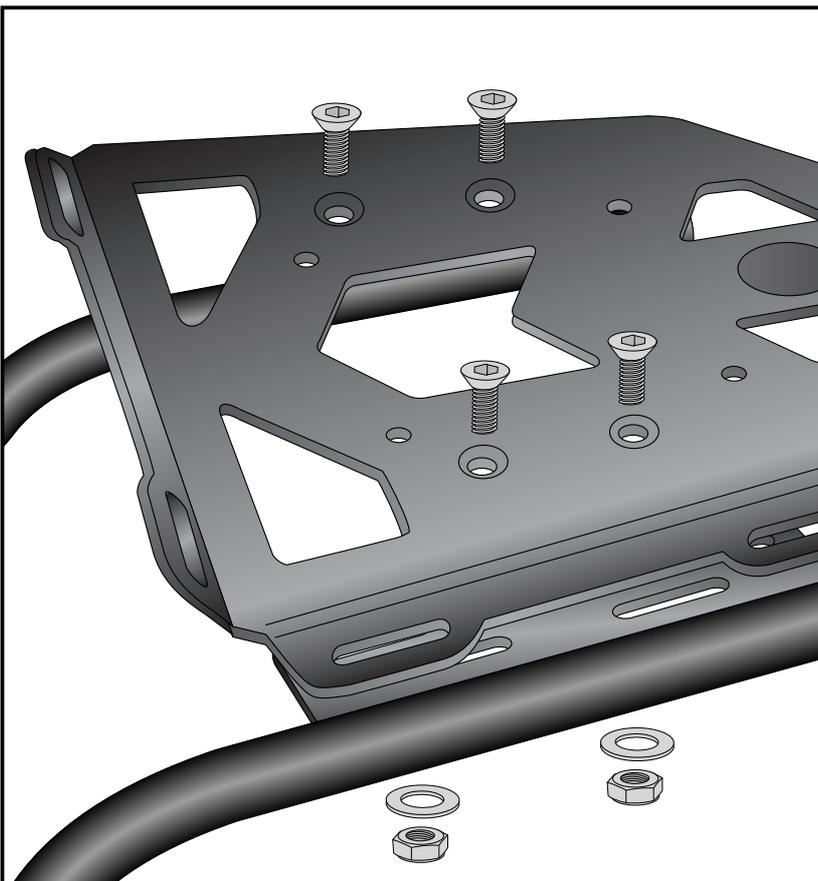

Fastening of the Mini rack together with the C-Bow softbag holder:

The tube adapters will be fixed on the adapters. The C-Bow adapters will be fixed behind the adapters. To fix both parts, use the included allen screws M8x40. From behind, use washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

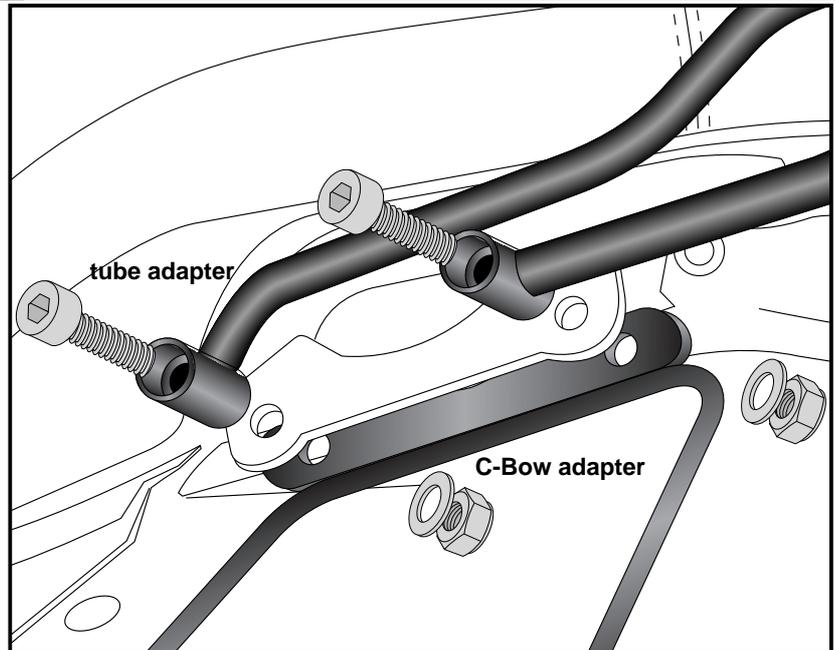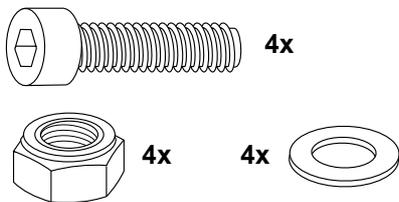

NOTE: with our optional lock it rear bag holder, (Item no. 506100) our Sportrack rear bag (item no. 640806) or our Daypack (Item no. 640803) can be securely fastened at the additional free holes.

