

# C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

## Honda CRF 1100 L Africa Twin

(2019-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6309521 00 01** schwarz/black



In Kombination mit der Originalbrücke oder den Seitentaschen Xtravel, Royster Neo, Legacy Kuriertasche L und Street ist das Verbreiterungsset 710633 notwendig.

In combination with the original rack or the side bags Xtravel, Royster Neo, Legacy courier bag L and Street bags the widening set 710633 is necessary.

**DE** INHALT  
**GB** CONTENT

2x 700007063 C-Bow schwarz  
1x 700010820 Halter vorne links  
1x 700010821 Halter vorne rechts  
1x 700010822 Halter hinten links  
1x 700010823 Halter hinten rechts  
1x 700010824 Schraubensatz:

2x Zylinderschraube ISK M8x30  
3x Zylinderschraube ISK M8x50  
8x Sechskantschraube M6x16  
4x U-Scheibe Ø8,4  
8x U-Scheibe Ø6,4  
2x Aludistanz Ø18xØ9x25 schwarz

2x 700007063 C-Bow black  
1x 700010820 Holder front left  
1x 700010821 Holder front right  
1x 700010822 Holder rear left  
1x 700010823 Holder rear right  
1x 700010824 Screw kit:

2x Allen screw M8x30  
3x Allen screw M8x50  
8x Hexagon bolt M6x16  
4x Washer Ø8,4  
8x Washer Ø6,4  
2x Alu spacer Ø18xØ9x25 black



**DE** Baubreite 52 cm  
**GB** Width: 52 cm

**DE** Kombinierbar mit  
**GB** Can be combined  
with Alu-/Easyrack

090220/121022/131022/071122


**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

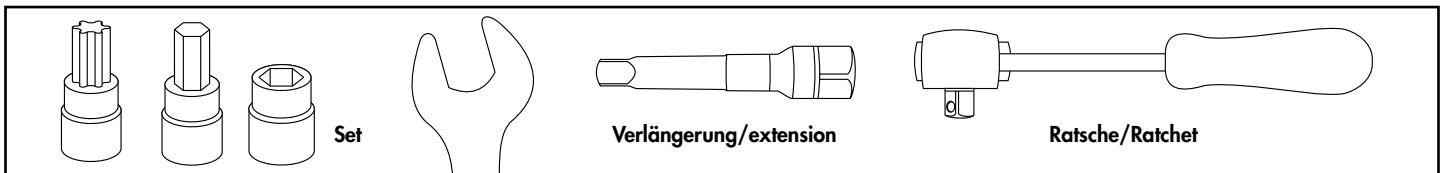

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Rechts und links jeweils die Schraube unterhalb der Soziussitzbank, die Schrauben der Soziusfußrastenhalterung links sowie die Schraube der hinteren Endtopfhalterung entfernen, diese entfallen.  
Right and left remove the screw under the pillion seat, the screws of the pillion footrest bracket on the left and the screw of the rear silencer bracket, these are omitted.


**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage Halter links vorne:**


Zwischen Soziusfußrastenhalterung und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4.

**Fastening of the holder left front:**

Between pillion footrest bracket and frame with allen screw M8x30 and washer Ø8,4.

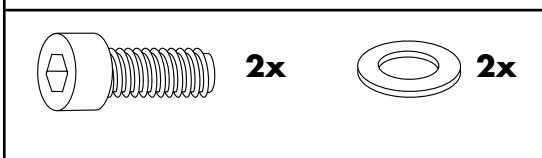

**1**

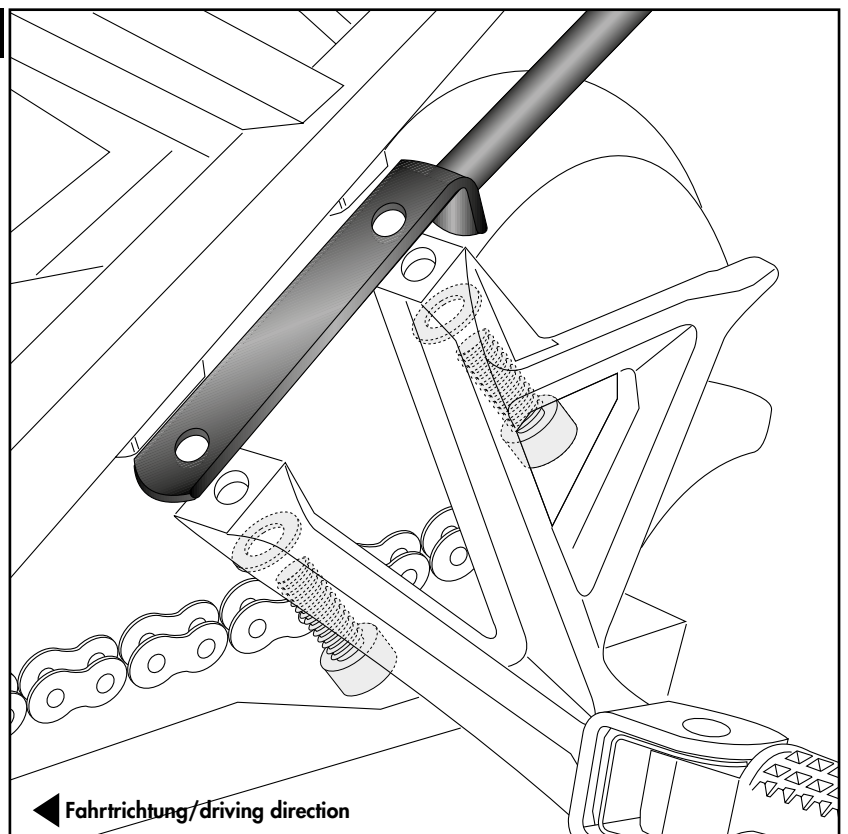



**Montage Halter links hinten:**

An der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M8x50 sowie U- Scheibe Ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x25 fügen. (Diese entfällt bei gemeinsamer Montage mit der H&B oder originalen Gepäckbrücke).

**Fastening of the holder left rear:**

At the now free thread with the allen screw M8x50 and washer Ø8.4. Insert the alu spacer Ø18xØ9x25 between bracket and frame. (The spacer is omitted if the bracket is mounted together with the H&B or original rear rack).

**2**

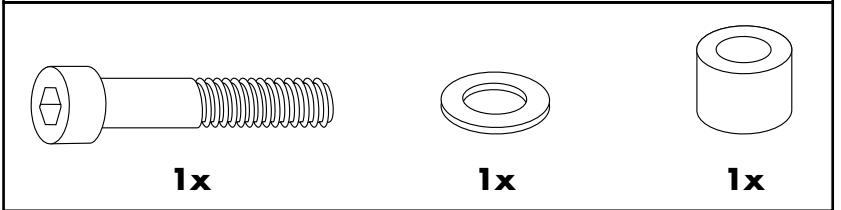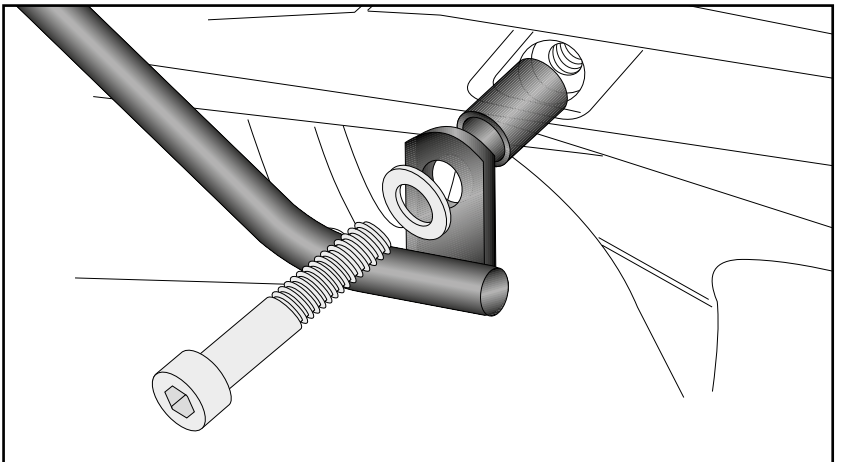



**Montage Halter rechts vorne:**

An der nun freien Gewindebohrung zusammen mit dem Endtopf. Hierfür die Zylinderschraube M8x50 sowie die originale Lochscheibe verwenden.

**Fastening of the holder right front:**

At the now free thread together with the exhaust muffler with the allen screw M8x50 and the original perforated disc.

**3**

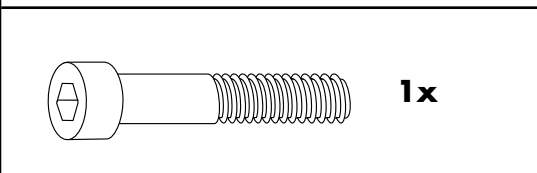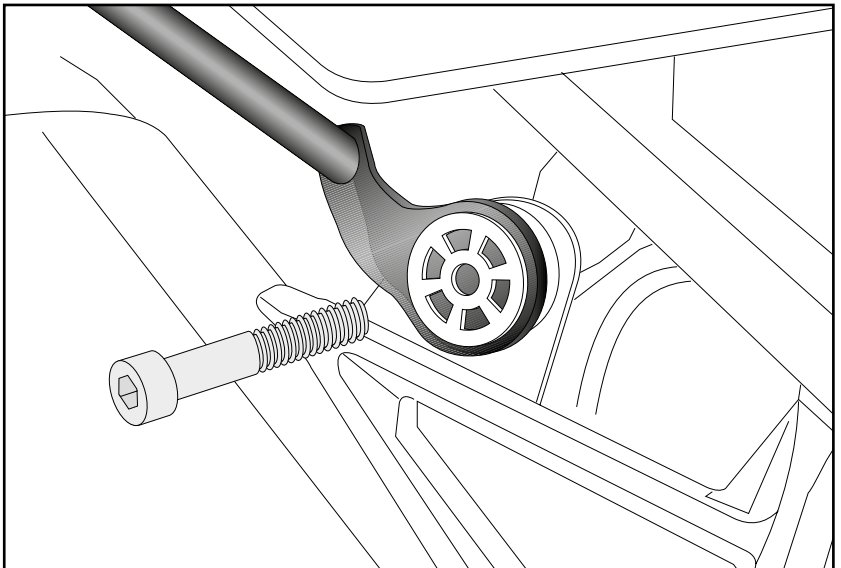



**Montage Halter rechts hinten:**

An der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M8x50 sowie U- Scheibe Ø8,4. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x25 fügen. (Diese entfällt bei gemeinsamer Montage mit der H&B oder originalen Gepäckbrücke).

**Fastening of the holder right rear:**

At the now free thread with the allen screw M8x50 and washer Ø8.4. Insert the alu spacer Ø18xØ9x25 between bracket and frame. (The spacer is omitted if the bracket is mounted together with the H&B or original rear rack).

**4**

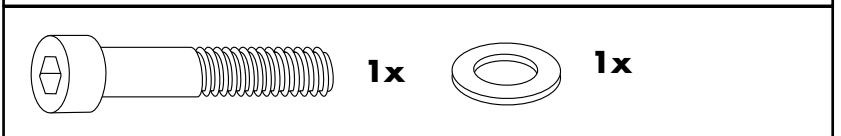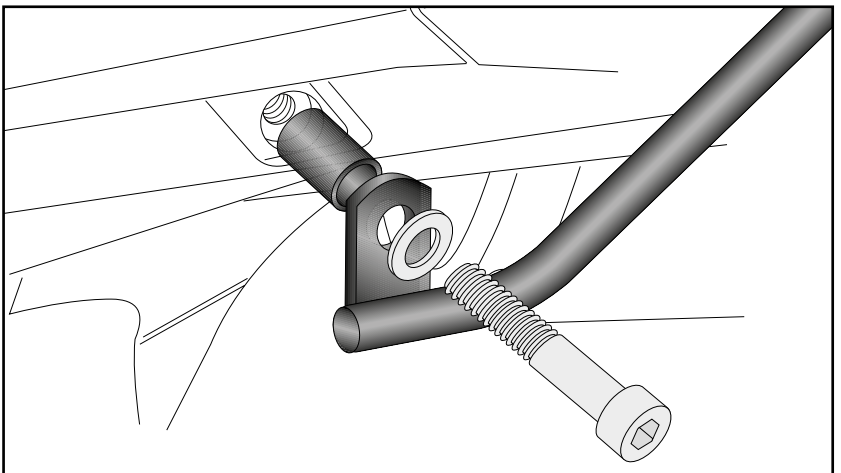


**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage der C-Bows rechts/links:**


An den montierten Adaptern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

**Fastening of the C-Bows right/left:**

On the mounted adapters.  
Use hexagon bolts M6x16 and washers  
Ø6,4.




**8x**



**8x**

**5**

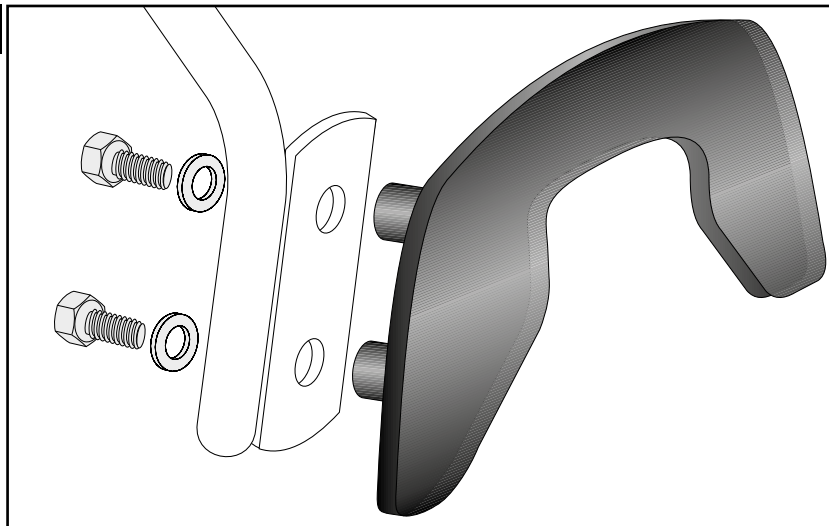

**! DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)