

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW R 1250 R

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016518 00 01 schwarz/black

5016518 00 09 silber/silver

5016518 00 05 anthrazit/antracite



DE INHALT
GB CONTENTS

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Die Schräglagenfreiheit ist bei extremer Fahrweise eingeschränkt!
The inclined position is limited in extreme driving conditions!

1x 700010280	Motorschutzbügel links schwarz	1x 700010280	Engine guard left black
1x 700010281	Motorschutzbügel rechts schwarz	1x 700010281	Engine guard right black
ODER			
1x 700010282	Motorschutzbügel links silber	1x 700010282	Engine guard left silver
1x 700010283	Motorschutzbügel rechts silber	1x 700010283	Engine guard right silver
ODER			
1x 700010284	Motorschutzbügel links anthrazit	1x 700010284	Engine guard left anthracite
1x 700010285	Motorschutzbügel rechts anthrazit	1x 700010285	Engine guard right anthracite
1x 700010286 Schraubensatz:			
4x	Zylinderschraube ISK M10x65	4x	Allen screw M10x65
2x	Zylinderschraube ISK M8x25	2x	Allen screw M8x25
2x	Zylinderschraube ISK M10x50	2x	Allen screw M10x50
6x	U-Scheibe Ø10,5	6x	Washer Ø10,5
4x	U-Scheibe Ø8,4	4x	Washer Ø8,4
2x	Selbstsichernde Mutter M8	2x	Self lock nut M8
2x	Aludistanz Ø20xØ11x30	2x	Alu spacer Ø20xØ11x30
4x	Aludistanz Ø18xØ11x13	4x	Alu spacer Ø18xØ11x13
1x 700010286 Schraubensatz:			
4x	Zylinderschraube ISK M10x65	4x	Allen screw M10x65
2x	Zylinderschraube ISK M8x25	2x	Allen screw M8x25
2x	Zylinderschraube ISK M10x50	2x	Allen screw M10x50
6x	U-Scheibe Ø10,5	6x	Washer Ø10,5
4x	U-Scheibe Ø8,4	4x	Washer Ø8,4
2x	Selbstsichernde Mutter M8	2x	Self lock nut M8
2x	Aludistanz Ø20xØ11x30	2x	Alu spacer Ø20xØ11x30
4x	Aludistanz Ø18xØ11x13	4x	Alu spacer Ø18xØ11x13

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

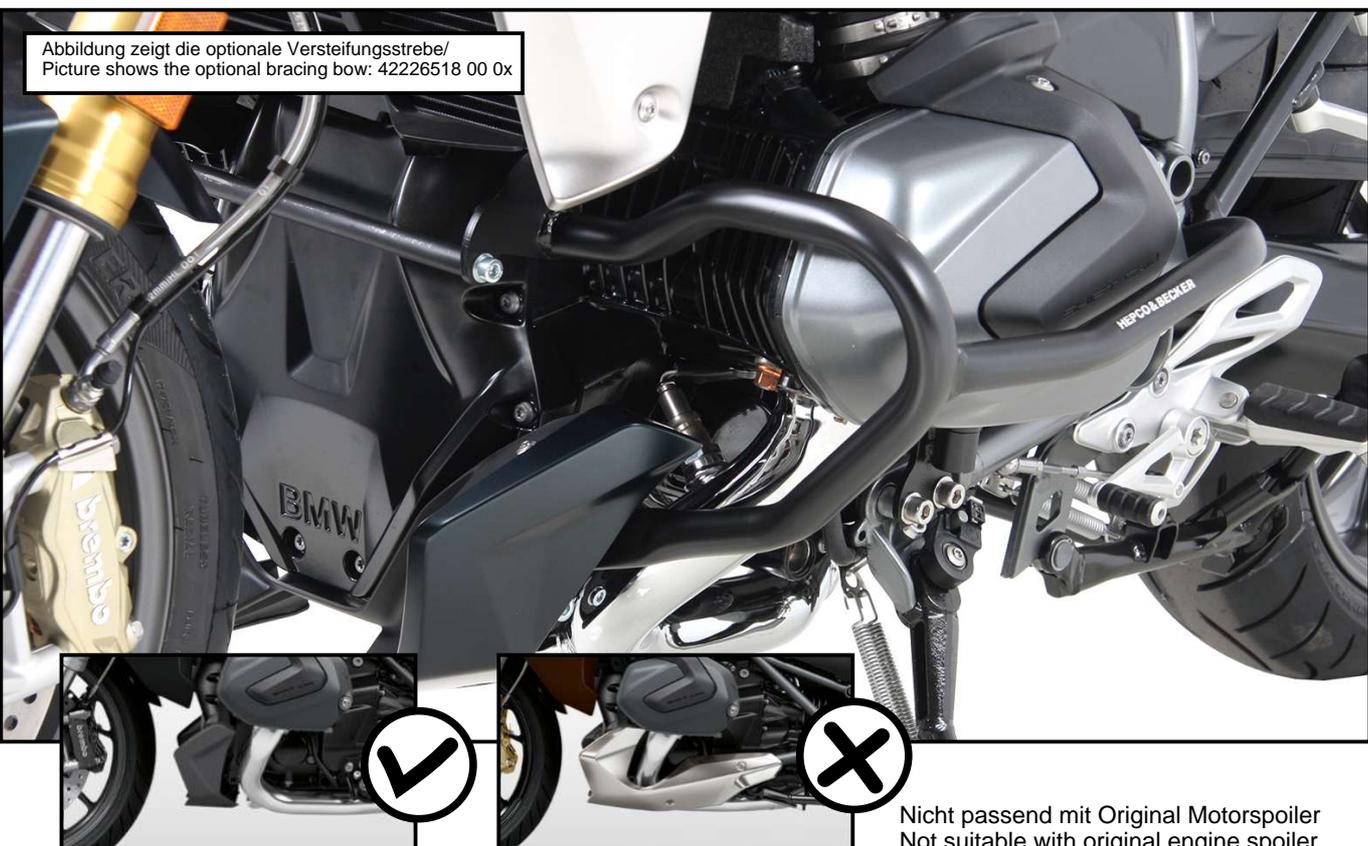
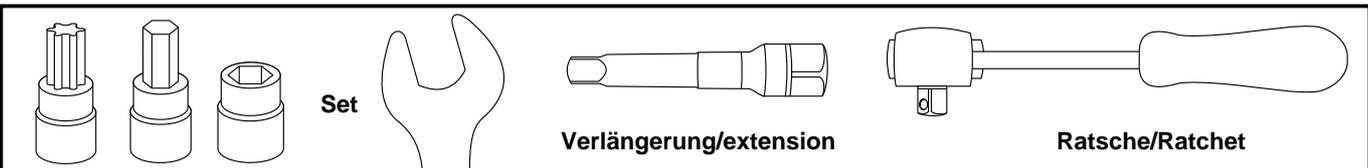


Abbildung zeigt die optionale Versteifungsstrebe/
Picture shows the optional bracing bow: 42226518 00 0x

Nicht passend mit Original Motorspoiler
Not suitable with original engine spoiler

150219

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW R 1250 R

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016518 00 01 schwarz/black

5016518 00 09 silber/silver

5016518 00 05 anthrazit/anthracite



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!




DE ACHTUNG
GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.

Mount one side after the other.
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

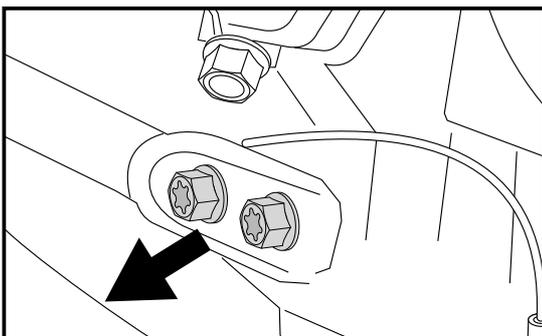

Vor Montage der jeweiligen Seite müssen die beiden Schrauben der unteren Rahmenbefestigung entfernt werden, diese entfallen.

Before mounting each side, the two screws of the lower frame fastening must be removed; these are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels hinten rechts/links:

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M10x65 sowie U- Scheibe $\varnothing 10,5$. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 13$ fügen.

Drehmoment 55 NM
Schraubensicherung Loctite 243 mittelfest


Fastening of the engine guard rear right/left:

At the now free threads with allen screws M10x65 and washers $\varnothing 10,5$.
Add alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 13$ between frame and engine guard.

Torque 55 NM
Threadlocking Loctite 243 medium strength

1

Fahrtrichtung
driving direction

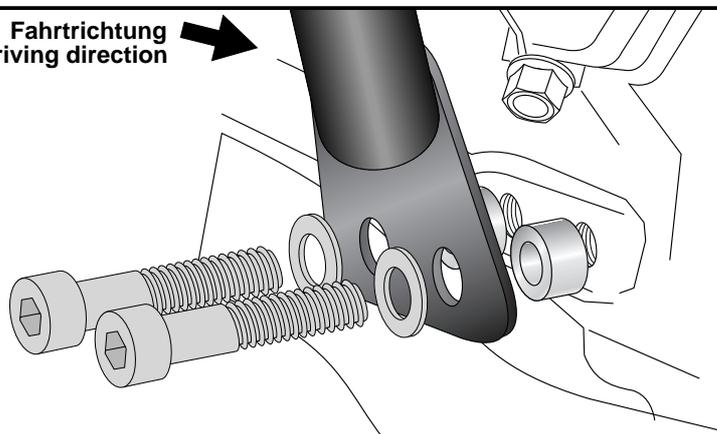

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW R 1250 R

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016518 00 01 schwarz/black

5016518 00 09 silber/silver

5016518 00 05 anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels
oben rechts/links:

Hinter der freien Bohrung am Rahmen
mit der Zylinderschraube M8x25 sowie
U- Scheibe $\varnothing 8,4$.


Von der Innenseite mit der selbstsichernden
Mutter M8 sowie U- Scheibe $\varnothing 8,4$ sichern.

Fastening of the engine guard
top right/left:

At the free threads with allen screws
M8x25 and washers $\varnothing 8,4$.

From the inside secure with washers $\varnothing 8,4$
and self lock nuts M8.

2

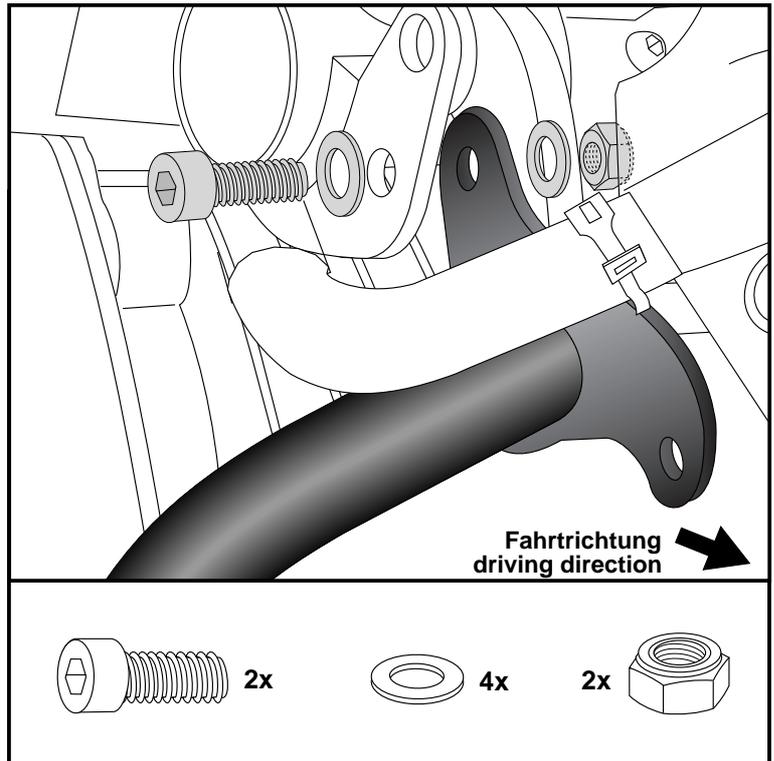

Montage des Motorschutzbügels vorne
unten rechts/links:

An der freien Gewindebohrung am Motorblock
mit der Zylinderschraube M10x50 sowie
U- Scheibe $\varnothing 10,5$.

Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz
 $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 30$ fügen.

Drehmoment 56 NM
Schraubensicherung Loctite 243 mittelfest


Fastening of the engine guard front
bottom right/left:

At the free threads with allen screws
M10x50 and washers $\varnothing 10,5$.

Add alu spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 30$ between frame
and engine guard.

Torque 56 NM
Threadlocking Loctite 243 medium strength

3

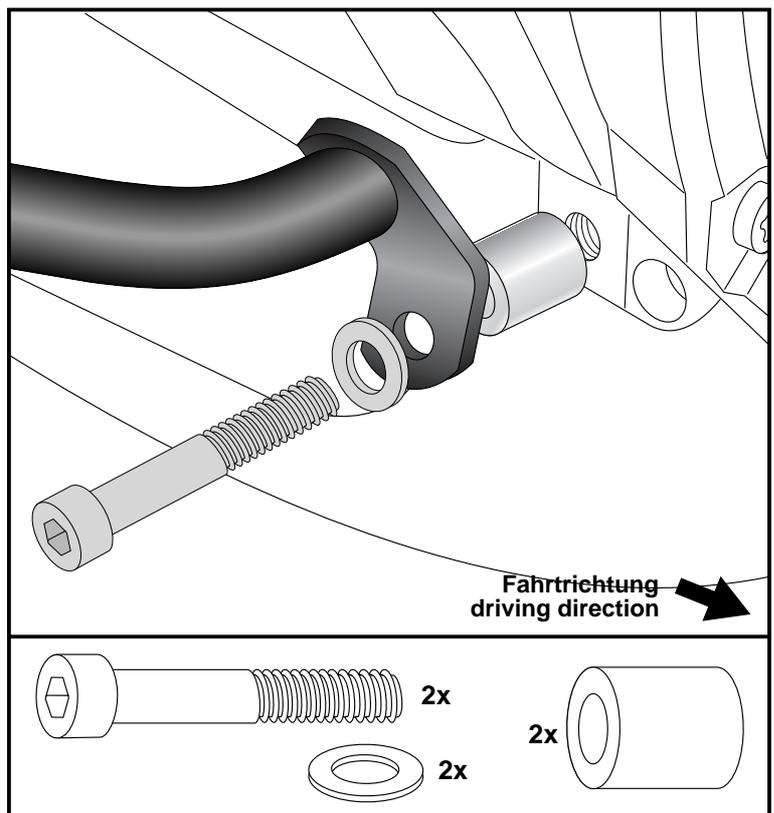

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW R 1250 R

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

5016518 00 01 schwarz/black

5016518 00 09 silber/silver

5016518 00 05 anthrazit/anthracite



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör für die BMW bieten wir eine Versteifungsstrebe an.

Schwarz: 42226518 00 01

Silber: 42226518 00 09

Anthrazit: 42226518 00 05

As an another accessory for the engine guard we offer a bracing bow.

Black: 42226518 00 01

Silver: 42226518 00 09

Anthracite: 42226518 00 05



Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

- | | |
|----------------|--|
| 6506518 00 01 | Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it |
| 6306518 00 01 | C-Bow Halter / C-Bow holder |
| 6616518 01 01 | Easyrack |
| 6526518 01 01 | Alurack |
| 6626518 01 01 | Easyrack für Originalbrücke / Easyrack for original rack |
| 6556518 01 01 | Alurack für Originalbrücke / Alurack for original rack |
| 5066518 00 09 | Tankring |
| 42246518 00 01 | Kardanschut/Cardan protection |

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de